

Fig. 1.5

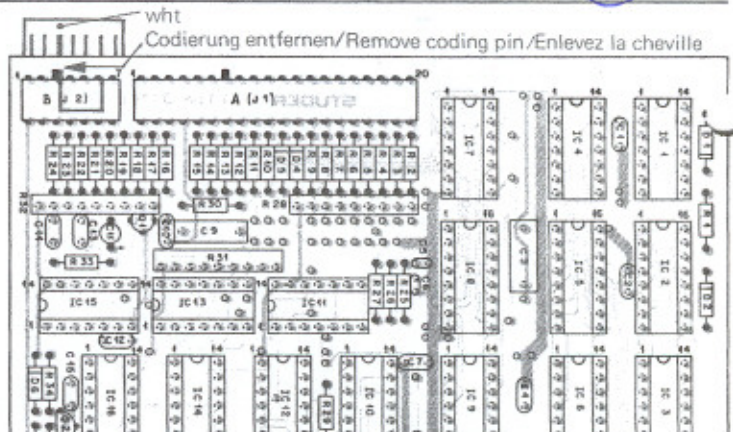


Fig. 1.6

Weitere Änderungen am Tuner sind nicht erforderlich.

The changes which have to be performed inside the tuner are now completed.

Aucune autre modification est nécessaire.

# STOLLE "programmatic"

# STOLLE "programmatic"

# STOLLE "programmatic"

## 2.1 Änderungen am STOLLE "programmatic":

- Deckel des STOLLE "programmatic" entfernen (4 Schrauben auf der Unterseite).
- Schwarze Litze (15. Kammer) durchschneiden, Litzenenden abisolieren und 1 kOhm Widerstand einlöten (Bild 2.1).

## 2.1 Changes on the STOLLE "programmatic":

- Remove cover of the STOLLE "programmatic" by undoing 4 screws on its underside.
- Cut black wire (partition 15 on the terminal strip), strip-off insulation and solder 1 kohm resistor into the circuit (fig. 2.1).

## 2.1 Modification du STOLLE "programmatic"

- Enlevez le couvercle du STOLLE "programmatic" (4 vis sur le fond).
- Soudez en série sur le fil noir (15) en le coupant et en dénudant les extrémités une résistance de 1 kohm (fig. 2.1).

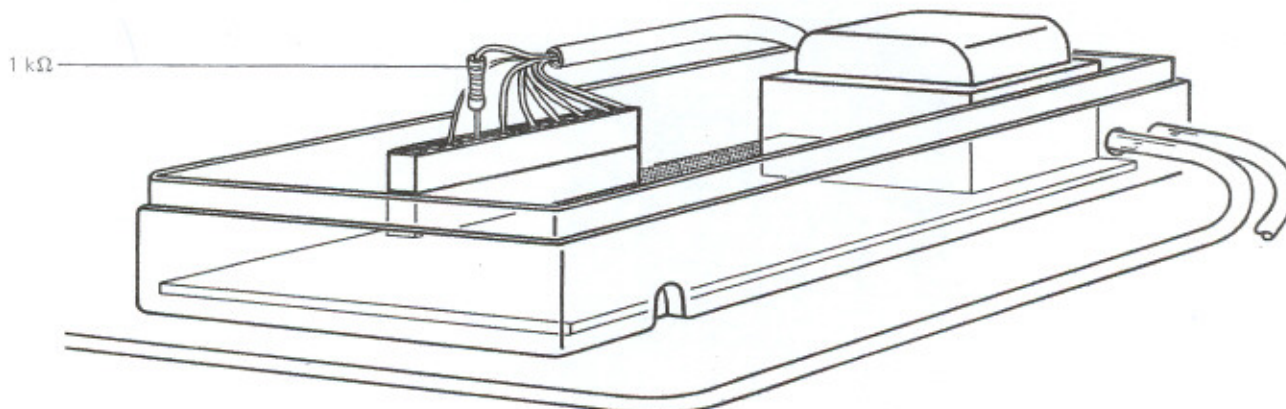


Fig. 2.1